

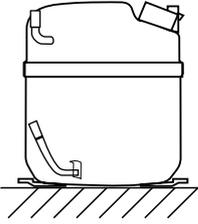
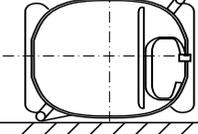
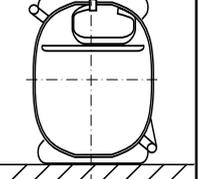
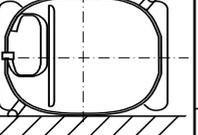
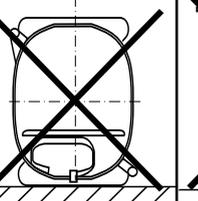
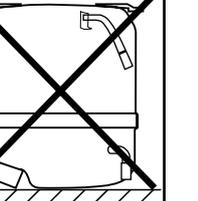
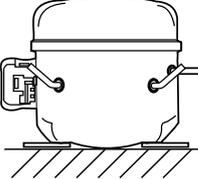
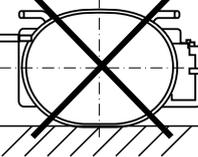
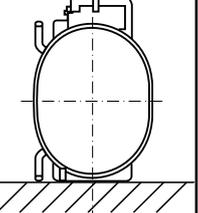
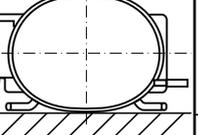
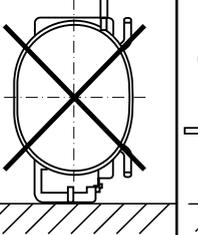
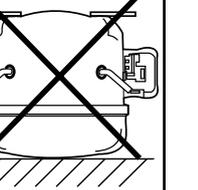
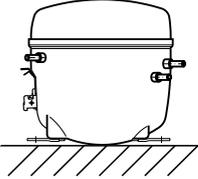
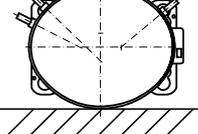
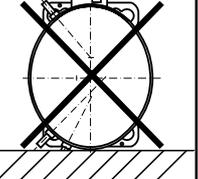
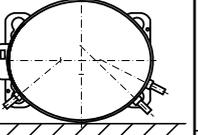
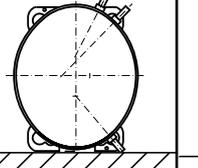
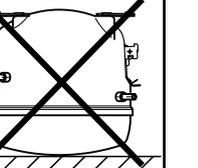
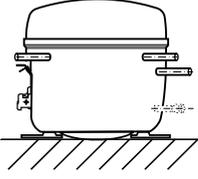
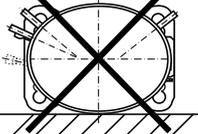
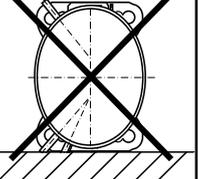
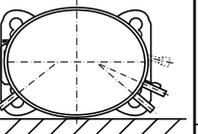
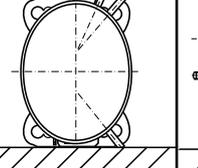
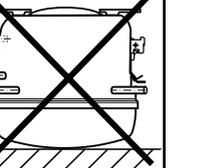
A posição ideal para um sistema de refrigeração ser transportado é na sua posição normal, vertical em pé. Isto evita danos possíveis às partes internas do compressor, enquanto mantém o óleo afastado da câmara de sucção.

A tabela a seguir deve ser usada como guia quando os refrigeradores são transportados na posição horizontal, bem como para o manuseio de compressores na linha de montagem, armazenamento, testes, etc.

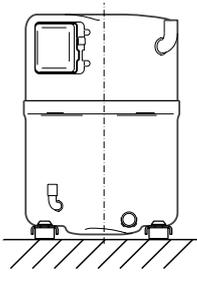
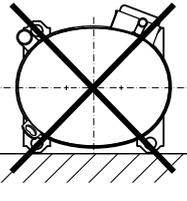
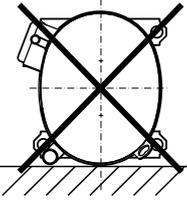
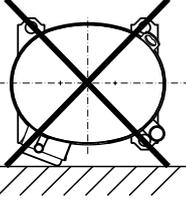
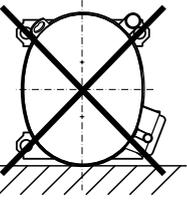
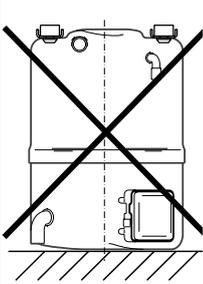
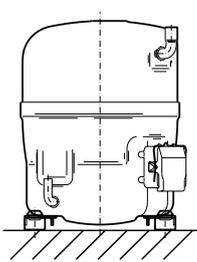
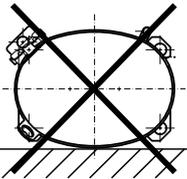
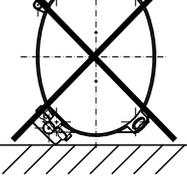
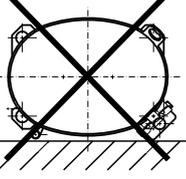
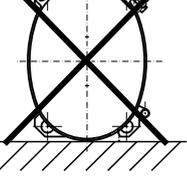
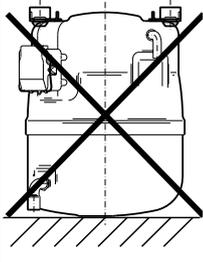
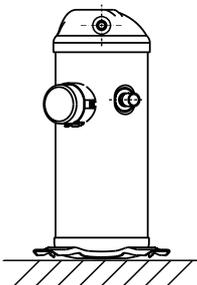
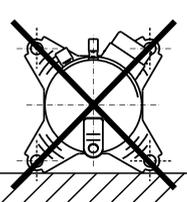
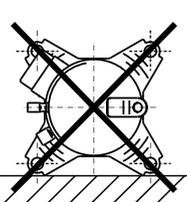
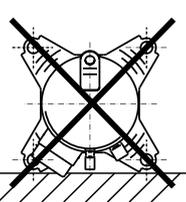
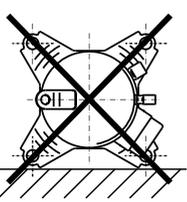
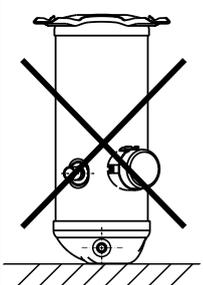
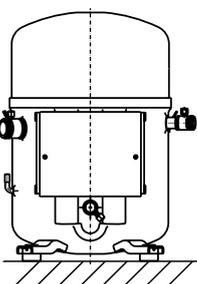
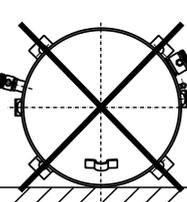
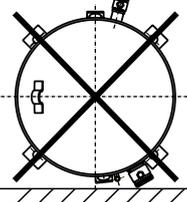
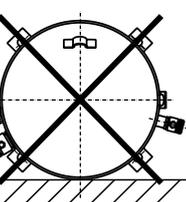
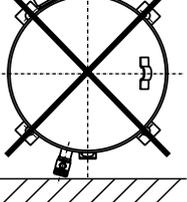
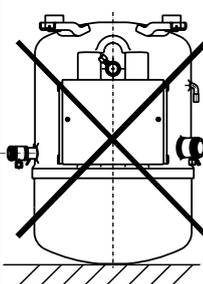
Durante o transporte os compressores devem estar montados adequadamente e firmemente seguros ao refrigerador.

A posição marcada com "X" não pode ser usada.

Nota: Após substituição, o compressor e seus acessórios não devem ser descartados no meio ambiente. Os componentes devem ser reciclados obedecendo a classificação dos materiais utilizados (ferrosos, não ferrosos, polímeros, óleos...).

Compressor	Posição					
	Normal (upright)	Etiqueta para Cima	Terminal Hermético para Cima	Etiqueta para Baixo	Terminal Hermético para Baixo	Placa Base para Cima
J / NJ						
T / NT						
EG VEG						
FF FG						

Compressor	Posição					
	Normal (upright)	Etiqueta para Cima	Terminal Hermético para Cima	Etiqueta para Baixo	Terminal Hermético para Baixo	Placa Base para Cima
FFI FGI FGV FGS FGT						
NB NE						
EC						
EM EM2 VEM				This position is approved only for compressors for R 134a, R 290 and R 600a 		
BP						

Compressor	Posição					
	Normal (upright)	Etiqueta para Cima	Terminal Hermético para Cima	Etiqueta para Baixo	Terminal Hermético para Baixo	Placa Base para Cima
Bristol A						
Bristol B						
Bristol C/R						
Bristol G						



A Embraco é signatária do Pacto Global das Nações Unidas.